


Bohrschablone für Rosetten- und Schildgarnituren

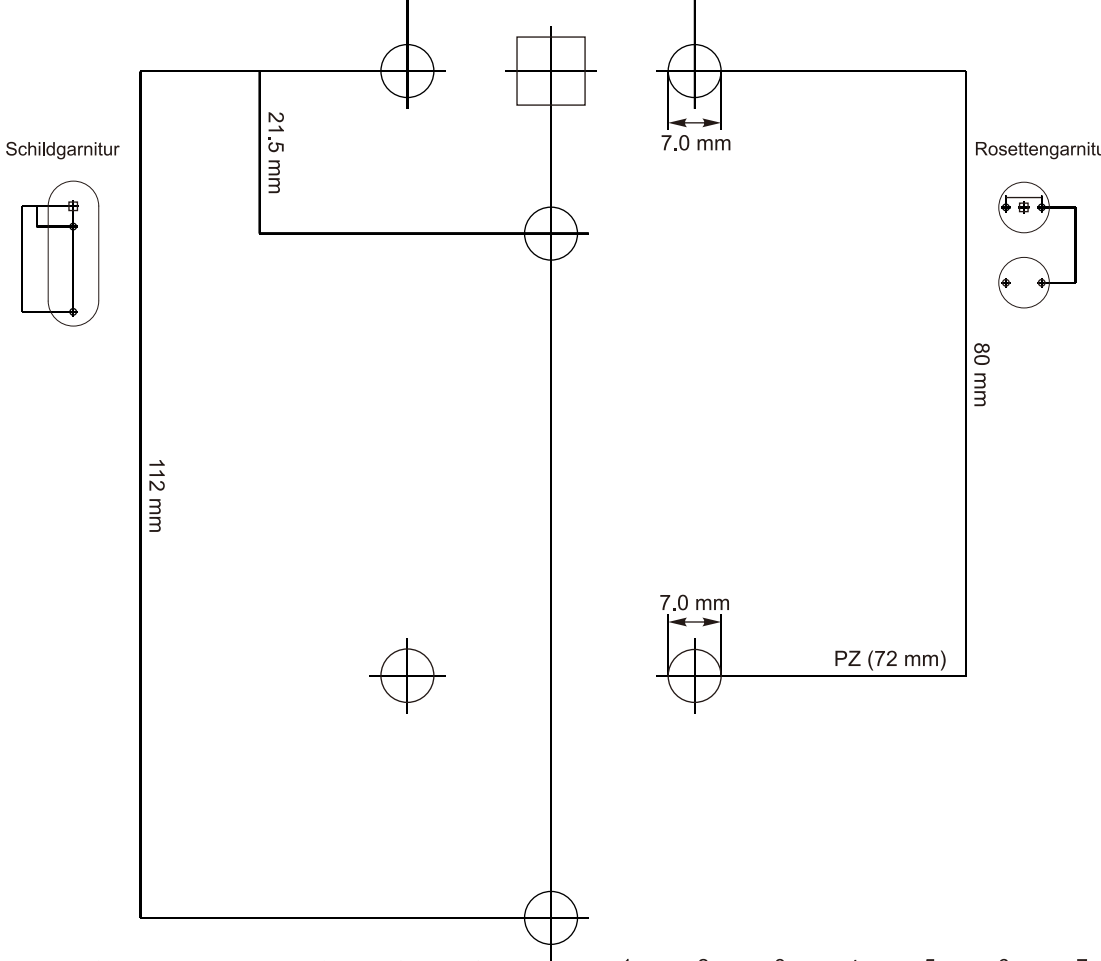

EUROLATON®

Montážní návod



- A. Plný čtyřhran (1) vložte do zámku ve dveřích a vycentrujte ho na obou stranách.
- B. Nasaďte kliku se základní rozetou (nebo základním štítkem) (2) na čtyřhran kliky. V případě excentrického čtyřhranu je nutné zeslabenou část natočit ke straně, kde bude červík kliky.
- C. Průchozí šrouby (3) protáhněte skrz otvory (opěrné výstupky bez vnitřního závitu) základní rozety a šroubujte je skrz dveře do protilehlé základní rozety (opěrné výstupky s vnitřním závitem) a dotáhněte.*
- D. Krycí rozety (4) (nebo krycí štítky) nasaďte na základní rozety (nebo základní štítky), dokud neuslyšíte „click“ (zaklapnutí).
- E. Červík (5) zašroubujte do závitu v krčku kliky a dotáhněte. V případě excentrického čtyřhranu musí být na straně červíku zeslabená část.
- F. Základní rozety pro klíč (6) připevněte pomocí průchozích šroubů (7).
- G. Krycí rozety (8) nasaďte na základní rozety, dokud neuslyšíte „click“ (zaklapnutí).

* V případě problémů se zavedením šroubů do opěrných výstupků: Vložte šrouby do opěrných výstupků dřívě, než nasadíte kliku se základní rozetou na čtyřhranný kolík kliky.

