


# TRJ013CHE001

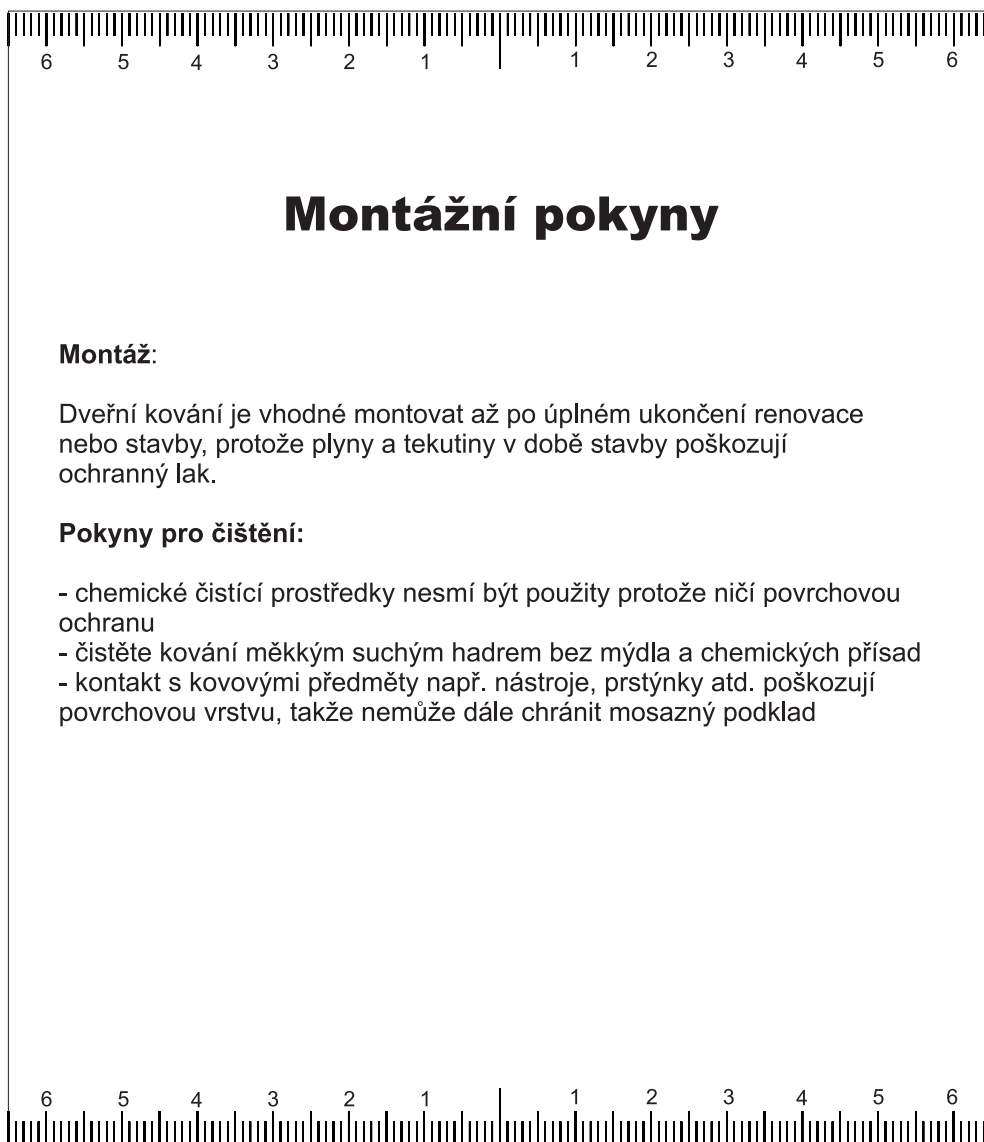

## Montážní pokyny

### Montáž:

Dveřní kování je vhodné montovat až po úplném ukončení renovace nebo stavby, protože plyny a tekutiny v době stavby poškozují ochranný lak.

### Pokyny pro čištění:

- chemické čisticí prostředky nesmí být použity protože ničí povrchovou ochranu
- čistěte kování měkkým suchým hadrem bez mýdla a chemických přísad
- kontakt s kovovými předměty např. nástroje, prstýnky atd. poškozují povrchovou vrstvu, takže nemůže dále chránit mosazný podklad

# TRJ013CHE001

## **EUROLATON®**

### **Montážní návod**

- a) Prostrčte čtyřhran kliky ⊙ ořechem zámku. Dejte pozor, aby excentrické vrtání čtyřhranu bylo na straně červíku ⊙ viz. Detail X. Dbejte aby čtyřhran byl ve středu dveří oboustranně.
- b) Ochranný kryt štítu pootočte viz. obrázek a štít přiložte na čtyřhran a dveře.
- c) Označte ostrým předmětem střed pro upevňovací šrouby na obou stranách.
- d) Zašroubujte štíty metrickými šrouby s maticí.
- e) Pootočte ochranný štít zpět a přitlačte ke spodnímu štítu.
- f) Našroubujte červíky ⊙ do kliky a dotáhněte přiloženým imbus klíčem ⊙. Pozor, červík musí prolomit čtyřhran.

