


TRJ012CHE001

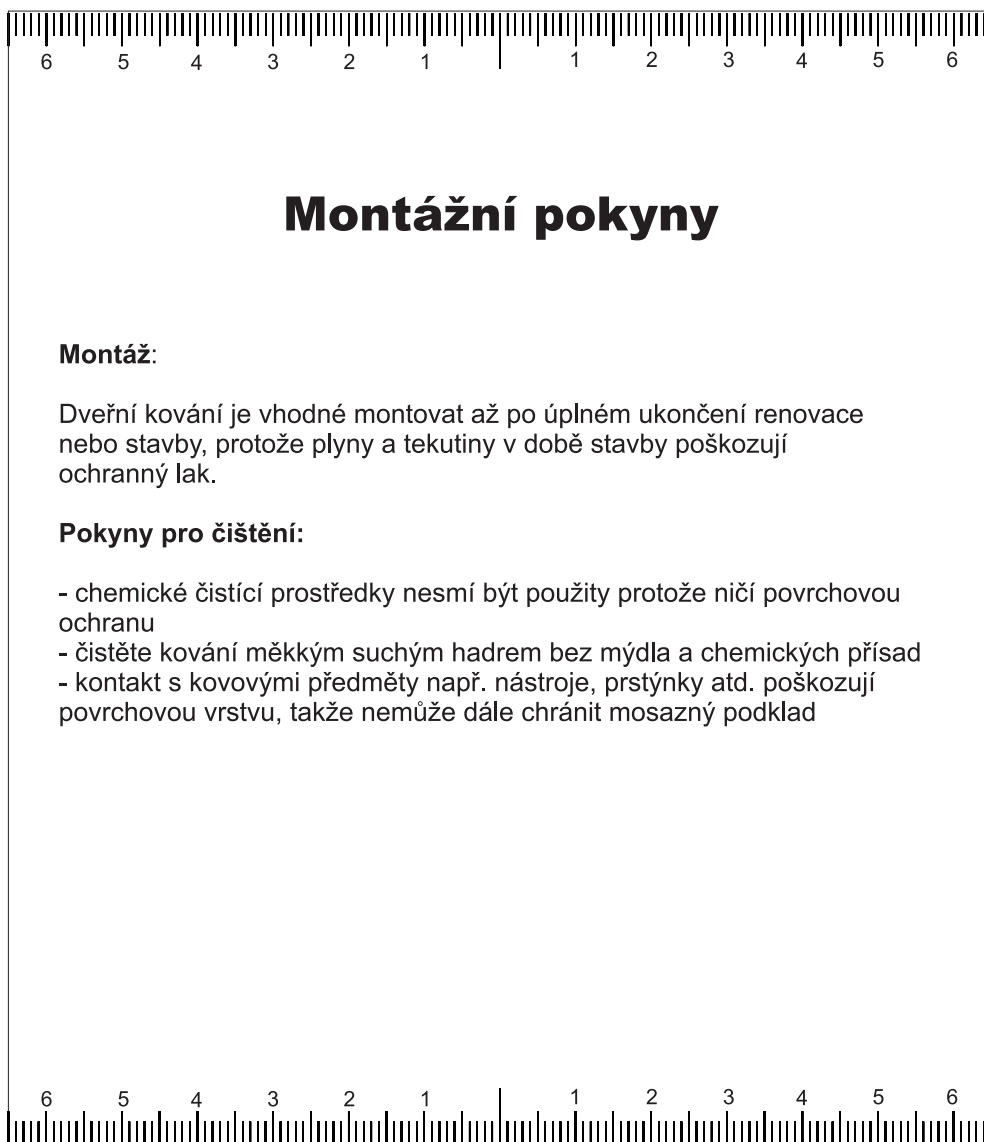

TRJ012CHE001

EUROLATON®

Montážní návod

- a) Prostrčte čtyřhran kliky ⊙ ořechem zámku. Dejte pozor, aby excentrické vrtání čtyřhranu bylo na straně červíku ⊙ viz. Detail X. Dbejte aby čtyřhran byl ve středu dveří oboustranně.
- b) Nasad'te polovinu kliky na čtyřhran a označte ostrým předmětem střed děr pro upevňovací šrouby.
- c) Zašroubujte samořezné šrouby ⊙ do dveří
- d) Našroubujte červíky ⊙ do kliky a dotáhněte přiloženým imbus klíčem ⊙. Pozor, červík musí prolomit čtyřhran.
- e) Zopakujte postup body b), c) a d) na druhé straně dveří

